



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

**BGM220DB11XA**

Catégorie:

**Uniblock GM**

### Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	-15 ÷ -25
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	400/3N/50
Absorp. Nominale	kW*	1,50
Absorp. Nominale	Amp*	4,10
Courant de démarrage	Amp	27,0
Courant maxi	Amp	8,0
Réfrigérant		R452A
	GWP	2140
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	80

### Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	1,5

### Condensateur

Débit d'air	m³/h	1200
-------------	------	------

### Evaporateur

Débit d'air	m³/h	1200
Projection d'air	m**	4

Catégorie PED		0
---------------	--	---



### Liste de puissance


Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	2235	1922	23	20	18
	25	2104	1809	21	19	16
-15	30	1970	1694	18	16	14
	35	1834	1577	17	15	13
	40	1697	1459	15	13	12
	45	1559	1341	13	12	10
	20	1923	1654	17	15	13
	25	1804	1551	17	15	13
-20	30	1688	1452	15	13	12
	35	1567	1348	13	12	10
	40	1432	1232	12	11	9,4
	45	1275	1096	9,5	8,5	7,4
	20	1603	1379	14	12	11
	25	1481	1274	12	11	9,4
-25	30	1361	1170	11	9,8	8,6
	35	1246	1072	9,2	8,2	7,2
	40	1143	983	7,9	7	6,2
	45	1057	909	7	6,2	5,5

\* En marche: -20 ÷ +30°C


\*\* Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'evaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe

P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

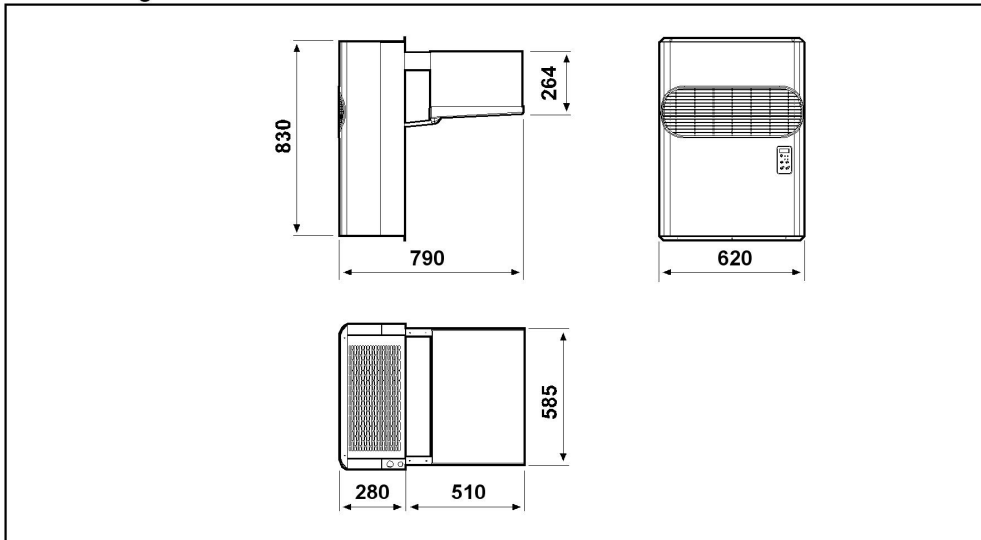

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

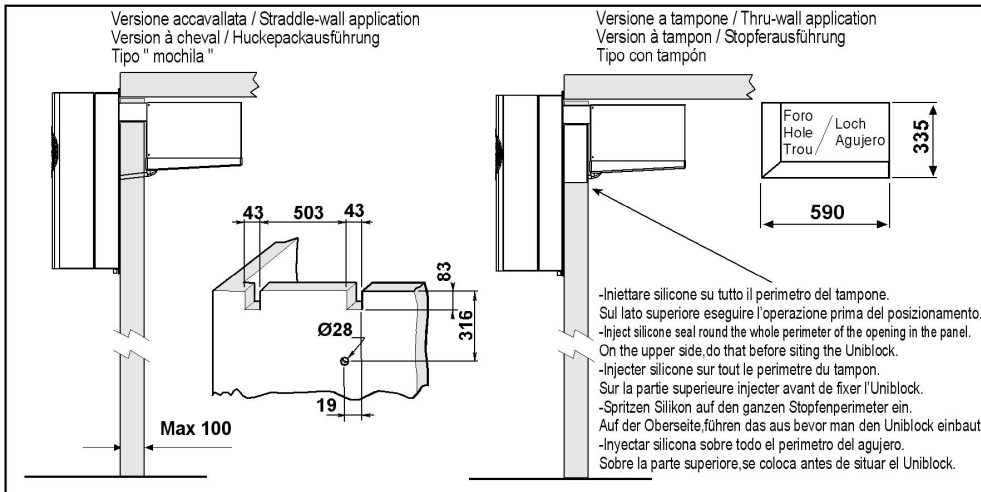

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

