




Télécommande Ururu Sarara

FTXR28EV-FTXR42EV-FTXR50EV

notice simplifiée

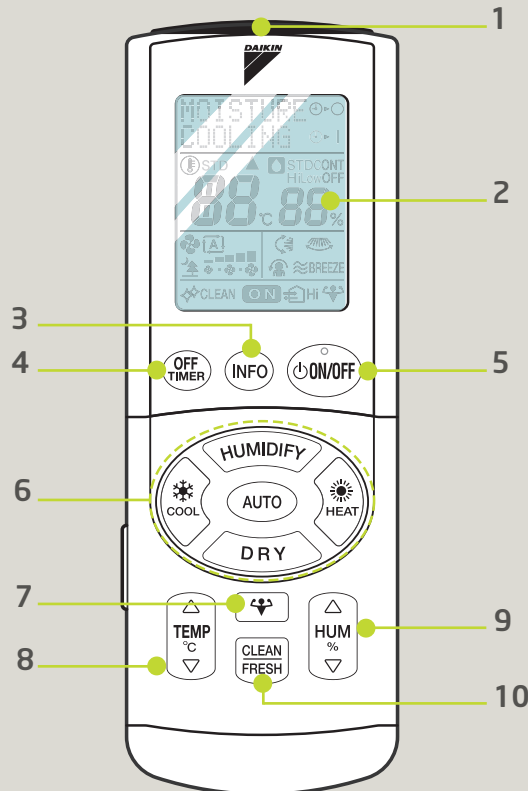

couvercle ouvert

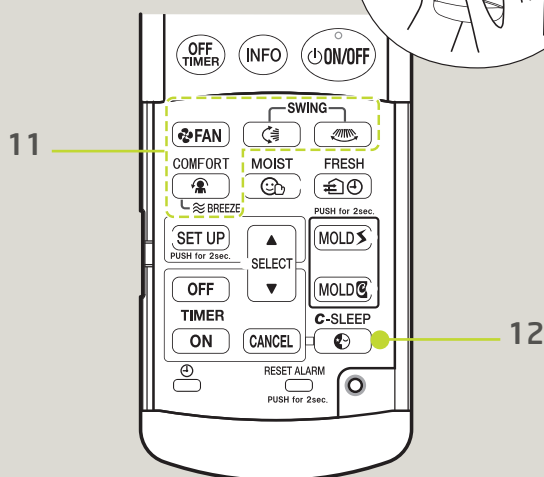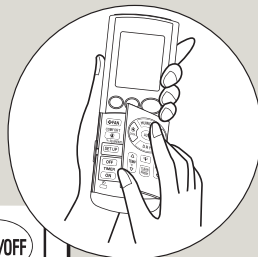

- 1 **Emetteur/Récepteur**
- 2 **Ecran** affichant les paramètres sélectionnés
- 3 Affichage de la **température ambiante**, de l'**humidité** et de la **température extérieure**
- 4 Programmation de l'**horaire d'arrêt**
- 5 **Marche/arrêt**
- 6 **Zone de contrôle direct :**
 - **Auto** = sélection automatique du mode de fonctionnement selon les conditions ambiantes
 - **Humidify** = humidification « Ururu »
 - **Heat** = chauffage
 - **Dry** = déshumidification « Sarara »
 - **Cool** = rafraîchissement
- 7 **Augmentation temporaire (20 minutes) de la puissance de chauffage/rafraîchissement**
- 8 Réglage de la **température souhaitée**
- 9 Réglage de l'**humidité souhaitée**
- 10 **Activation de la purification de l'air et de l'apport d'air neuf**
- 11 Zone de paramétrage de la **diffusion d'air**
- 12 Activation de la **fonction Sommeil-Confort** (régulation automatique nocturne)

Le confort pour longtemps.