



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

**BAS235N1000D**

Catégorie:

**Unité pour container**

### Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	-15 ÷ -25
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorp. Nominale	kW*	3,00
Absorp. Nominale	Amp*	7,10
Courant de démarrage	Amp	50,0
Courant maxi	Amp	14,5
Réfrigérant		R452A
	GWP	2140
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	174

### Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	2,9

### Condensateur

Débit d'air	m³/h	2700
-------------	------	------

### Evaporateur

Débit d'air	m³/h	3900
Projection d'air	m**	10

Catégorie PED		2
---------------	--	---



### Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	5044	4338	82	73	64
	25	4739	4076	75	67	58
-15	30	4408	3791	68	61	53
	35	4045	3479	60	53	47
	40	3640	3130	51	45	40
	45	3185	2739	42	37	33
	20	4209	3620	63	56	49
	25	3946	3394	58	52	45
-20	30	3628	3120	51	45	40
	35	3294	2833	44	39	34
	40	2982	2565	38	34	30
	45	2732	2350	33	29	26
	20	3416	2938	46	41	36
	25	3193	2746	42	37	33
-25	30	2912	2504	36	32	28
	35	2615	2249	30	27	23
	40	2344	2016	25	22	20
	45	2141	1841	21	19	16

\* En marche: -20 ÷ +30°C


\*\* Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'evaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**AS-R235**

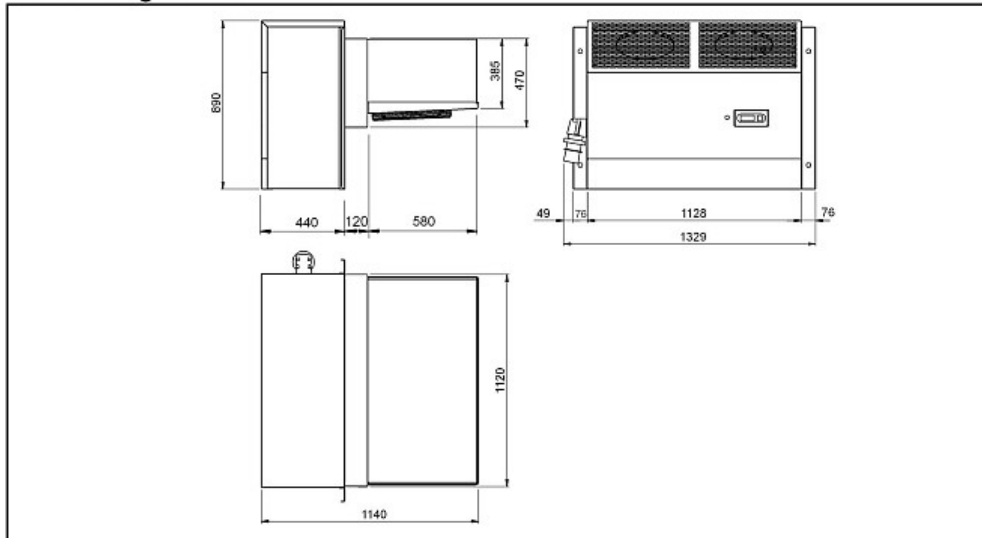


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

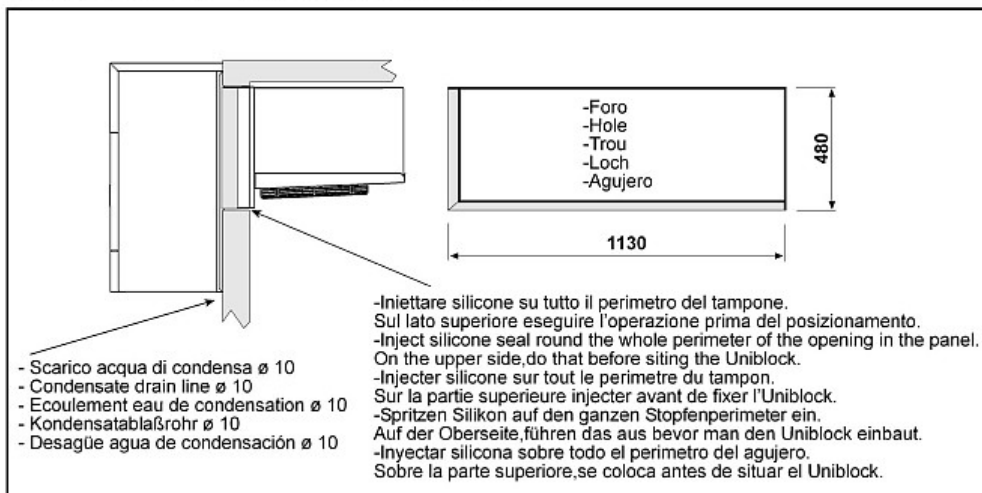

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

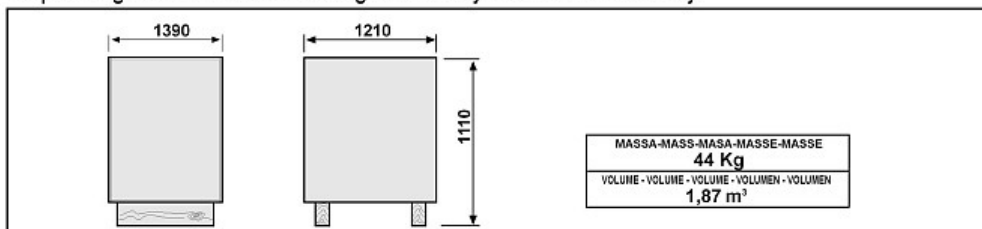

**ZANOTTI S.p.A.**