



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

MGM107EA11XA

Catégorie:

Uniblock GM

Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorp. Nominale	kW*	0,70
Absorp. Nominale	Amp*	4,30
Courant de démarrage	Amp	32,0
Courant maxi	Amp	9,5
Réfrigérant		R134a
	GWP	1430
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	56

Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	0,7

Condensateur

Débit d'air	m³/h	600
-------------	------	-----

Evaporateur

Débit d'air	m³/h	600
Projection d'air	m**	4

Catégorie PED		0
---------------	--	---



Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	2072	1782	20	18	17
	25	1926	1656	17	15	14
10	30	1825	1570	17	15	14
	35	1736	1493	16	15	13
	40	1624	1397	15	14	12
	45	1455	1251	13	12	11
	20	1750	1505	16	15	13
	25	1628	1400	15	14	12
5	30	1535	1320	14	13	12
	35	1453	1250	13	12	11
	40	1365	1174	12	11	10
	45	1253	1078	10	9,1	8,3
	20	1527	1313	13	12	11
	25	1409	1212	12	11	10
0	30	1315	1131	11	10	9,1
	35	1237	1064	10	9,1	8,3
	40	1166	1003	9,2	8,4	7,6
	45	1094	941	8,4	7,6	7
	20	1327	1141	11	10	9,1
	25	1188	1022	9,4	8,6	7,8
-5	30	1100	946	8,4	7,6	7
	35	1038	893	7,8	7,1	6,5
	40	975	838	7,1	6,5	5,9
	45	885	761	6,1	5,6	5,1

* En marche: 0 ÷ +30°C


** Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'evaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

GM1

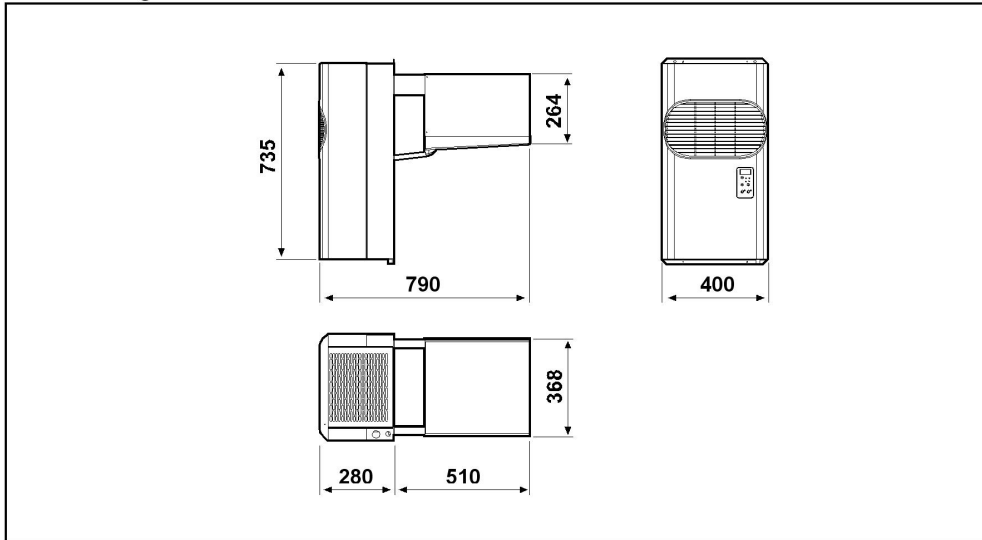


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

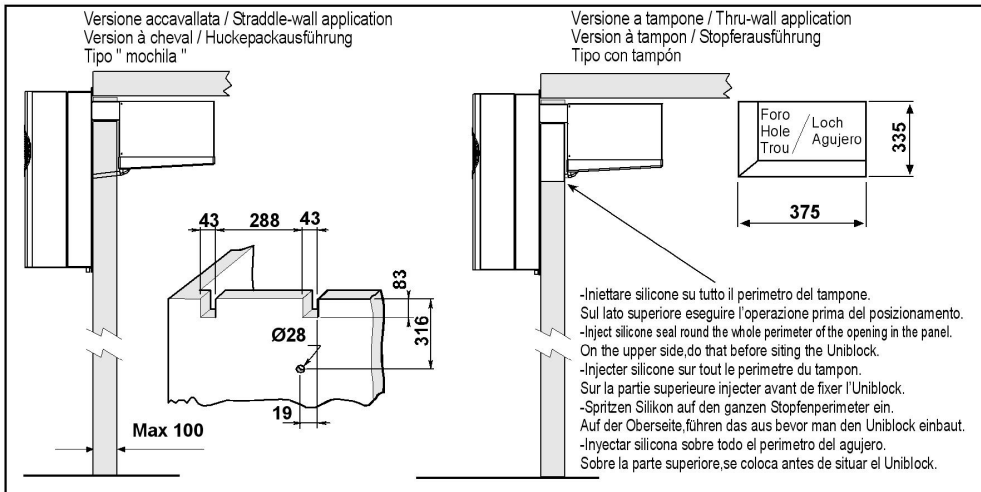

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

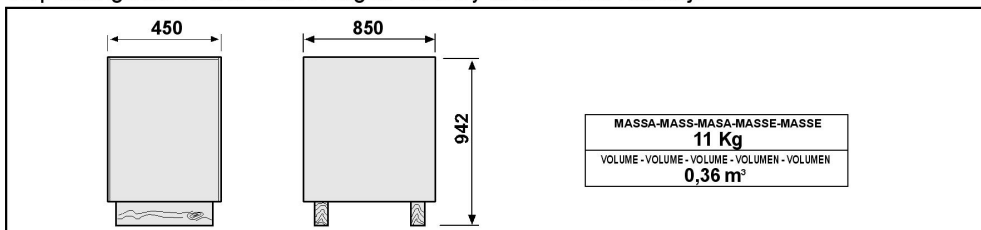

ZANOTTI S.p.A.