



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

MSB315EB11XX

Catégorie:

Uniblock SB

Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorp. Nominale	kW*	2,00
Absorp. Nominale	Amp*	4,80
Courant de démarrage	Amp	34,0
Courant maxi	Amp	10,6
Réfrigérant		R134a
	GWP	1430
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	92

Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	2,2

Condensateur

Débit d'air	m³/h	1500
-------------	------	------

Evaporateur

Débit d'air	m³/h	2300
Projection d'air	m**	10

Catégorie PED		0
---------------	--	---



Liste de puissance


Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	5022	4319	62	56	51
	25	4825	4150	58	53	48
10	30	4587	3945	55	50	46
	35	4324	3719	50	46	42
	40	4052	3485	46	42	38
	45	3787	3257	42	38	35
	20	4330	3724	51	46	42
	25	4118	3541	47	43	39
5	30	3897	3351	44	40	37
	35	3679	3164	40	36	33
	40	3479	2992	37	34	31
	45	3308	2845	34	31	28
	20	3632	3124	40	36	33
	25	3461	2976	37	34	31
0	30	3282	2823	34	31	28
	35	3100	2666	31	28	26
	40	2920	2511	28	25	23
	45	2746	2362	26	24	22
	20	3035	2610	30	27	25
	25	2840	2442	27	25	22
-5	30	2684	2308	25	23	21
	35	2540	2184	23	21	19
	40	2381	2048	20	18	17
	45	2178	1873	18	16	15

* En marche: 0 ÷ +30°C


** Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'évaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe

P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

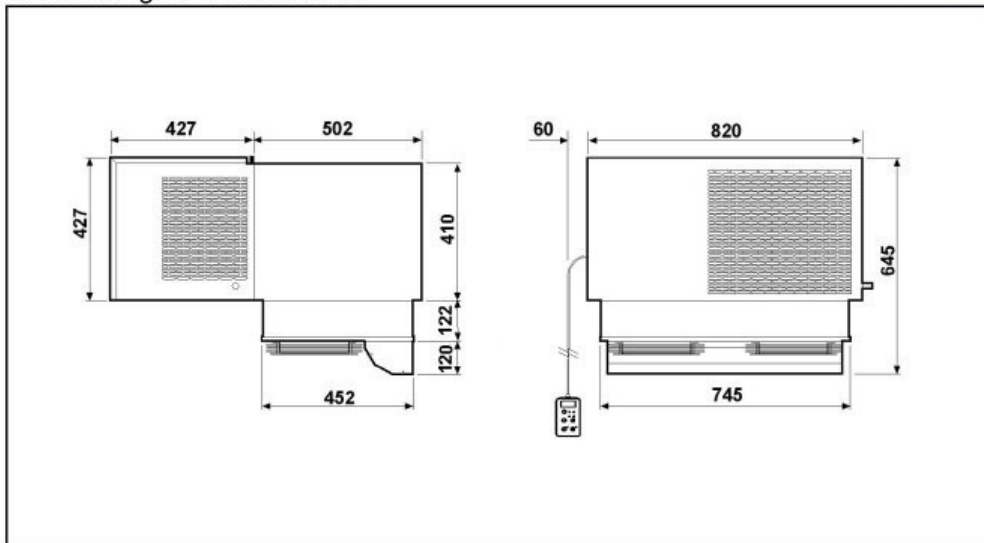

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

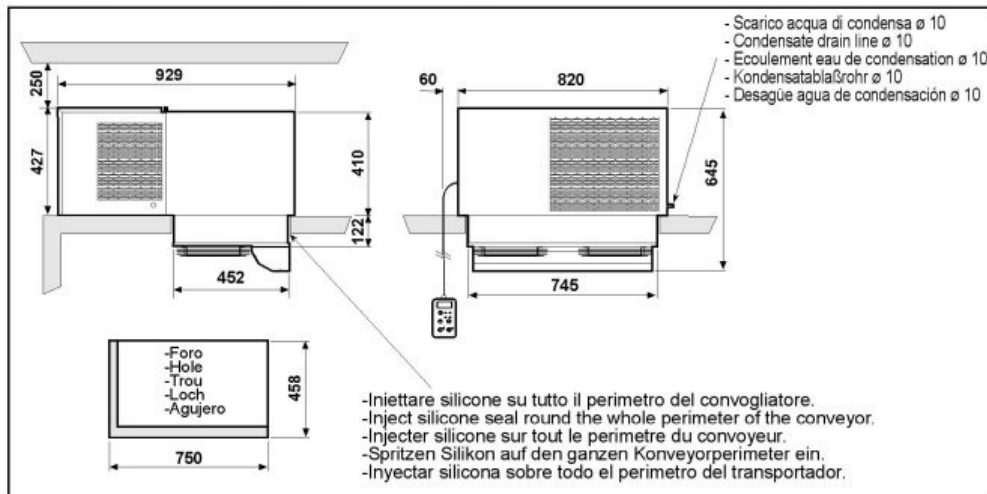

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

