



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Cartes technique de la machine

Version 1.47.1

Modèle:

**MSB425EB11XX**

Catégorie:

**Uniblock SB**

### Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorp. Nominale	kW*	2,60
Absorp. Nominale	Amp*	6,00
Courant de démarrage	Amp	52,0
Courant maxi	Amp	13,2
Réfrigérant		R134a
	GWP	1430
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	110

### Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	2,9

### Condensateur

Débit d'air	m³/h	3100
-------------	------	------

### Evaporateur

Débit d'air	m³/h	2300
Projection d'air	m**	10

Catégorie PED		0
---------------	--	---



### Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	6073	5223	79	72	66
	25	5885	5061	75	68	62
10	30	5607	4822	71	65	59
	35	5265	4528	65	59	54
	40	4889	4205	59	54	49
	20	5326	4580	66	60	55
	25	4926	4236	60	55	50
5	30	4612	3966	55	50	46
	35	4348	3739	51	46	42
	40	4098	3524	47	43	39
	20	4504	3873	53	48	44
	25	4081	3510	47	43	39
0	30	3774	3246	42	38	35
	35	3526	3032	38	35	32
	40	3285	2825	34	31	28
	20	3686	3170	40	36	33
	25	3336	2869	35	32	29
-5	30	3043	2617	30	27	25
	35	2799	2407	27	25	22
	40	2597	2233	23	21	19

\* En marche: 0 ÷ +30°C


\*\* Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'évaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**SB4**

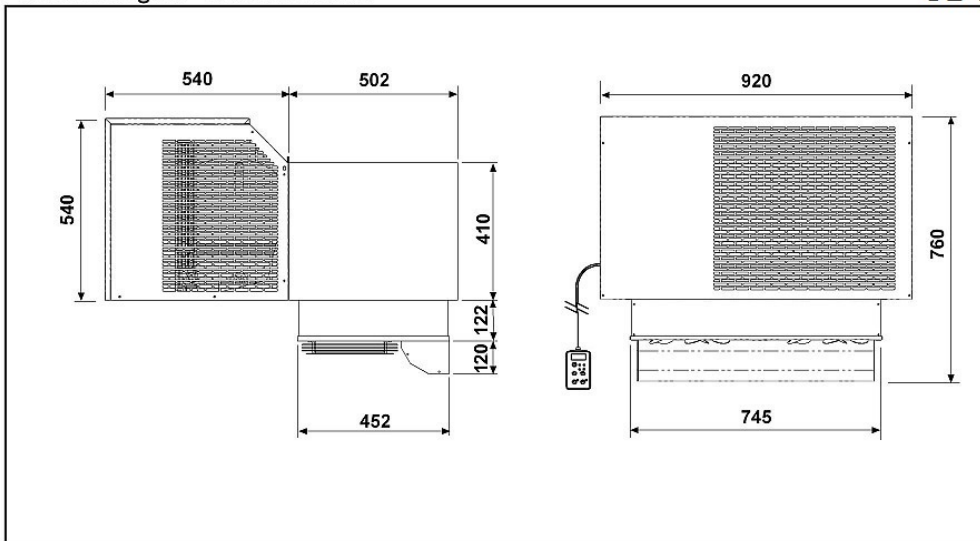


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

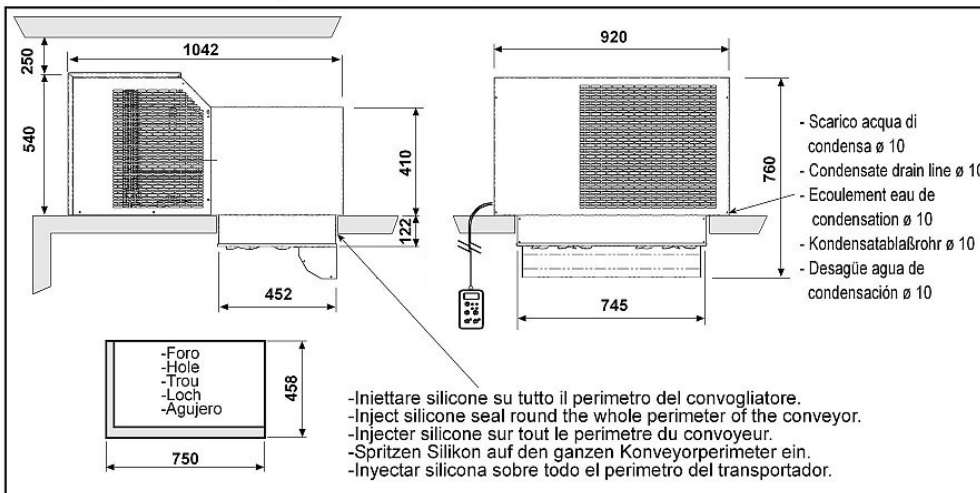

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

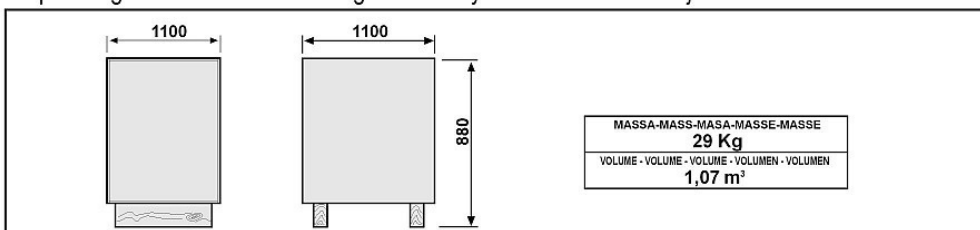

**ZANOTTI S.p.A.**